

Les essentiels du bricoleur

LES MOULURES ET LES BOISERIES



Table des matières

INTRODUCTION 5



1 Installation d'une plinthe simple 6



2 Installation d'une plinthe composée 8



3 Installation d'une cimaise pour tableaux 12



4 Installation d'une cimaise de protection 14



5 Installation d'une cimaise de protection composée 16



6 Installation de moulures couronnées simples 20



7 Création d'une corniche composée 26




8 Installation d'une moulure couronnée en polymère 30



9 Installation d'une moulure couronnée lumineuse 32



10 Installation des encadrements de portes et de fenêtres 34

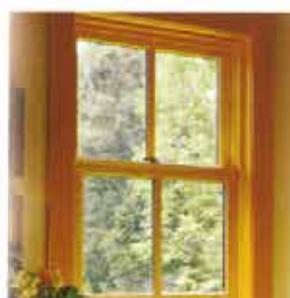

11 Installation de l'appui et de la moulure d'allège d'une fenêtre 36



12 Installation d'un encadrement de style Arts & Crafts 40



13 Installation d'une étagère de fenêtre . . . 42



14 Encadrement d'une ouverture de fenêtre de sous-sol 44



15 Installation d'un linteau de porte décoratif. . . . 48



16 Encadrement d'une ouverture pratiquée dans un mur 50



17 Installation d'une porte intérieure montée . . . 54



18 Installation de moulures en plastique et sans onglets 56



19 Encadrement et installation de portes vitrées. 58




20 Installation de lambris bouvetés 62



21 Installation de moulures d'encadrement murales 70



22 Installation de lambris à encadrements 72

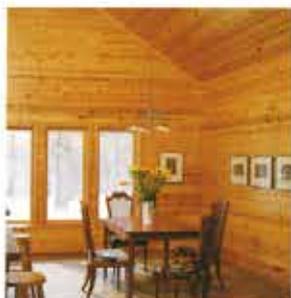

23 Panneautage pour recouvrir un plafond. . 78



24 Installation de poutres au plafond. 82



APPENDICE :
Coupe et ajustage des pièces en bois jointives 86

8. Installation d'une moulure couronnée en polymère

Il existe sur le marché toute une gamme de moulures en polymère, simples, décoratives et faciles à installer et à entretenir. Le polystyrène et le polyuréthane sont des matériaux que l'on peut couper aussi aisément que le bois mou, mais qui, contrairement au bois, ne se contractent pas et peuvent être réparés avec de la pâte à reboucher vinylique.

Vous trouverez des moulures en polymère prêtes à peindre, sur lesquelles on a déjà appliqué un apprêt, ou d'autres moulures que vous pourrez recouvrir d'un produit non pénétrant assez épais offert sous forme de teinture ou de gel. La plupart de ces moulures ont une longueur de 12 pi et certaines peuvent être installées avec des blocs de coin, ce qui élimine les coupes dans les coins. Il existe même des moulures flexibles que l'on peut installer sur des murs irréguliers.

Outils et matériel ▶

Perceuse avec mèche pour forer des avant-trous fraisés	Clous de finition
Scie à onglets à commande mécanique ou boîte à onglets et scie à petites dents	Papier de verre n° 150
Pistolet à calfeutrer	Chiffon
Couteau universel	Essence minérale
Moulure couronnée	Adhésif à polymères
	Vis à plaques de plâtre de 2 po
	Pâte à reboucher vinylique
	Pâte à calfeutrer au latex pouvant être peinte

Installer une moulure couronnée en polymère



1 **Organisez la disposition** des morceaux de moulures en mesurant les murs de la pièce et en faisant de légères marques là où tomberont les joints. En prévision des chutes, ajoutez 12 à 24 po à chaque morceau partant d'un coin ou y aboutissant. Évitez si possible les morceaux de moins de 36 po, plus difficiles à ajuster.



2 **Tenez un morceau** de moulure contre le mur et le plafond, dans sa position définitive. Faites un léger trait de crayon vertical sur le mur, tous les 12 po, le long du bord inférieur du morceau. Enlevez le morceau et enfoncez partiellement un clou de finition à l'endroit de chaque trait. Ces clous supporteront la moulure en place pendant que l'adhésif séchera. Si le revêtement du mur est en plâtre, forez auparavant des avant-trous qui recevront les clous.



3 **Pour effectuer les coupes en onglet des morceaux** formant le joint du premier coin, placez la moulure face vers le haut dans une boîte à onglets. Appuyez le côté «plafond» de la moulure contre la table horizontale de la boîte à onglets et le côté «mur» contre la cale-guide verticale. Faites la coupe à 45°.



4 **Vérifiez les extrémités non coupées de chaque morceau** de moulure avant d'installer celui-ci. Chaque morceau doit s'appuyer d'équerre contre le morceau adjacent pour former un joint serré. Coupez toutes les extrémités d'équerre à l'aide d'une scie à onglets à commande mécanique ou d'une boîte à onglets et d'une scie manuelle.



5
 À l'aide de papier de verre n° 150, poncez légèrement les faces arrière de la moulure qui entreront en contact avec le mur et le plafond. Humidifiez légèrement un chiffon d'essence minérale et essuyez la poussière. Posez un mince cordon d'adhésif pour polymère (recommandé ou fourni par le fabricant) sur les faces poncées.



6
 Posez la moulure en place, l'extrémité taillée en onglet butant contre le mur, dans le coin, et le bord inférieur reposant sur les clous. Pressez sur les bords de la moulure pour qu'elle adhère bien aux parois. À l'extrémité de chaque morceau, enfoncez deux vis à plaques de plâtre de 2 po, à travers des avant-trous fraisés, pour fixer la moulure au mur et au plafond.



7
 Coupez, poncez et collez le morceau de moulure suivant. Posez un cordon d'adhésif sur l'extrémité qui doit entrer en contact avec le morceau déjà installé. Installez le nouveau morceau, fixez ses extrémités avec des vis, après vous être assuré qu'elles sont bien jointives. Installez les morceaux de moulure restants et laissez sécher l'adhésif.



8
 Enlevez soigneusement les clous de finition et remplissez leurs trous de pâte à reboucher vinylique. Remplissez de pâte à calfeutrer pouvant être peinte ou de bouche-pores les trous de vis faits dans la moulure ainsi que les interstices des joints, et essuyez l'excédent de produit avec un chiffon humide ou avec un doigt mouillé. Lissez le produit à l'endroit des trous pour qu'il affleure la surface.

15. Installation d'un linteau de porte décoratif

Il existe un moyen simple d'habiller une porte, c'est d'y ajouter un linteau décoratif. On installe plus souvent ce type de garniture au-dessus d'une porte qu'au-dessus d'une fenêtre, mais l'exemple décrit ici peut parfaitement convenir à une fenêtre. On peut donner libre cours à sa créativité et trouver beaucoup de plaisir à concevoir soi-même le linteau décoratif, mais il faut veiller à ce qu'il ne soit pas trop ouvragé, car il écraserait la pièce et gâcherait le décor.

Les encadrements de portes standard ont un bord extérieur de $\frac{1}{2}$ po d'épaisseur. Concevez votre linteau en prenant cette épaisseur comme point de départ : vous pouvez installer une moulure plus mince en retrait du linteau, ou fabriquer un linteau en saillie, plus original et plus imposant. Dans le cas décrit ici, on peut prendre une moulure de lit, ou un petit morceau de moulure couronnée pour que le linteau s'écarte du mur. On garnit les extrémités de la moulure de retours orientés vers le mur, et on coiffe le tout d'un morceau de moulure de lattis. L'installation d'un linteau décoratif de ce type sur une porte intérieure peut nécessiter l'ajout d'un tasseau derrière la moulure. Dans le cas d'une installation sur une porte ou une fenêtre extérieure, il suffit de clouer les pièces en place en plantant les clous directement dans l'ossature porteuse du mur, au-dessus de l'ouverture.

Outils et matériel ▶

Crayon	Cloueuse pneumatique
Mètre à ruban	de finition
Scie à onglets à commande mécanique	Cloueuse de clous à tête perdue
Moulures	Colle à bois



Le remplacement du linteau massif d'une porte ou d'une fenêtre par un linteau ouvragé est un moyen rapide et facile de personnaliser un élément banal de la maison.

Comment installer un linteau de porte décoratif



Coupez une moulure de lit ou une moulure couronnée à une longueur approximativement égale à la largeur de l'encadrement de la porte, plus 6 po. Sur le bord inférieur de la moulure, faites des marques de coupe aux points correspondant à la largeur de l'encadrement. Commencez les marques à 2 po de chaque extrémité pour pouvoir couper les extrémités en onglet.



2
Posez la moulure à l'envers, contre la cale-guide de la scie à onglets, et coupez, à chaque extrémité, un onglet à 45° en commençant à la marque faite à l'étape 1. Voir aux pages 20 et 21 l'information complémentaire sur la coupe en onglet d'une moulure couronnée.



3
Utilisez le morceau de moulure restant pour couper les retours en onglet. Réglez l'angle de la scie à 45° dans l'autre direction et coupez les retours en plaçant la moulure à l'envers et appuyée contre la cale-guide. Essayez les retours et ajustez-les si nécessaire. Appliquez de la colle sur les retours et, à l'aide de clous à tête perdue, clouez-les aux extrémités de la moulure du linteau.



4
Clouez le nouveau linteau en place avec des clous de finition de 2 1/2 po plantés en biais à travers la moulure de lit dans les éléments de l'ossature murale.



5
Coupez une moulure de lattis à la longueur de la moulure de lit, plus 1 po, et clouez-la en place avec des clous à tête perdue de 1/4 po, de manière qu'elle dépasse la moulure de lit de 1/8 po partout. Remplissez de bouche-pores les trous laissés par les têtes des clous et poncez ensuite ces endroits avec du papier de verre à grain fin. Appliquez la couche finale de finition.


Les essentiels du bricoleur **LES MOULURES ET LES BOISERIES**

Tous types de projets !

Plus besoin de requérir les services d'ouvriers professionnels pour enjoliver votre demeure avec des boiseries et des moulures ! Conçu spécialement pour le bricoleur en herbe, ce guide renferme plus de 300 photos et illustrations en couleurs et toutes les explications nécessaires à la réalisation de votre projet. De plus, il contient les listes détaillées des outils et matériaux dont vous aurez besoin pour chacune des étapes. Découvrez les techniques pour poser une moulure couronnée, lambrisser un mur ou orner vos fenêtres de garnitures sur mesure. Les conseils de pros de l'équipe de Black & Decker vous permettront de réussir vos projets à faible coût.

- Pose de moulures, lambris, cimaises et plinthes
- Ajout de poutres décoratives au plafond et de caissons muraux
- Fabrication d'encadrements pour portes et fenêtres
- Mesure, coupe, ajustage et finition des pièces

Listes d'outils et de matériel. Vous saurez toujours à l'avance ce dont vous avez besoin pour chaque projet.

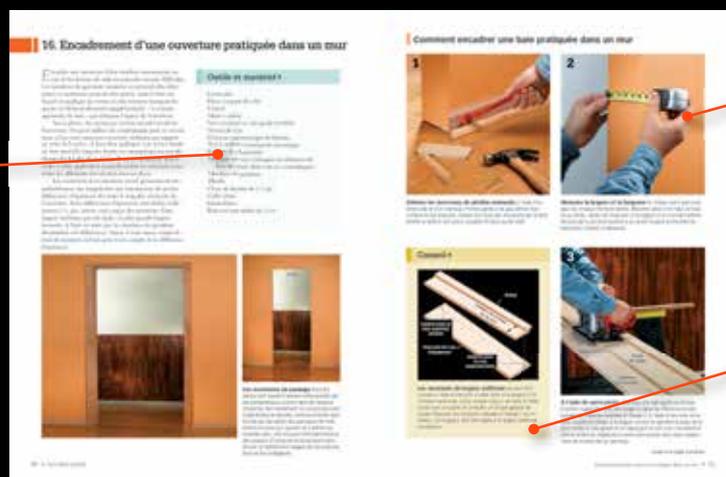

Plus de 300 photos et illustrations. Passez facilement d'une étape à l'autre de la réalisation.

Instructions pas à pas détaillées. Vous n'aurez jamais à deviner ce que vous devez faire.

Dans la même collection :

